Für die Montage erforderliche Werkzeuge SICHERHEITSHINWEISE WARNUNG ACHTUNG Dieser Hinweis deutet darauf hin, dass seine Nichtbeachtung zu Verletzungen oder zu Beschädigungen führen kann W A S S Dieses Symbol auf weißem Grund deutet darauf hin, dass eine bestimmte Tätigkeit NICHT durchgeführt v Dieses Symbol auf dunklem Grund deutet darauf hin, dass eine bestimmte Tätinkeit durchgeführt werden mus

⚠ WARNUNG Wenn Sie die Klimaanlage auf dem Balkongeländer eines Hochhaiann.

Legen Sie nicht Ihre Finger oder andere Gegenstände in das Gerät ein, der Lüfter unter hohen Drehgeschwi veutel (Verpackungsmaterial) von kleinen Kindern entfernt, es kann an Nase und Mund klebe

Zerlegen Sie die Kühlmittelleitung nicht mit einer Rohrzange. Es kann die Leitung verformen und zu Störungen führen.

eßen von R410A Modellen weder vorhandenes Rohr (für R22) noch vorhandene Überwurfmuttern. Dies kann zum Aufbau eines unzulä sionen und ggl. Verletzungen - führen. Verwenden Sie nur Külninttell R410A. Then, in denen R410A gelührt wird, nuss mehr als Q. 8m motertagen. Verwenden Sie niemals Kuplerrohre mit Wanddicken unter 0,8 mr illte nicht mehr als 40 mg/10 m betragen. allation oder Umplatzierung der Luft-Wasser-Wärmepumpe innen/außen, außer dem vorgegebenen Kühlmittel keine anderen S

utzen Sie die mitgelieferten Zubehörteile und vorgeschriebenen Teile für die Installation. Ansonsten kann es Wasserleckagen, Stro

schlechter Kontakt, eine unzureichende Isolierung oder Überspannung können Elektroschocks oder Feuer verursacher

gen Sie bei der Ausführung der Afbeiten an der Elektrik den lokalen bzw. nationalen Verkabelungsstandards und -ss ein geschlossener Stromkreis und eine einfache Stackdose benutzt werden. Wenn die Leistung des Stromkreis

ACHTUNG
und Außengeräts nicht an einem Ort, an dem Leck

ii Zimmerther-mostat

2 9

3 Optionale

Liste der Kabel/Leitungen:

• Verbindungskabel zwischen Innen- un Außengerät (4 x 4,0 oder 6,0 mm²)

• Kabel für Stromversorgung 1 (3 x 4,0 6,0 mm²)

(Wir empfehlen nicht mehr als 2 Blocklerungsrichtungen. Für eine be Beilütung & eine Mehrfach-Montage fragen Sie einen autorisierten Händle Das Innengerät zeigt eigentlich andere Richtung.

INNENGERA1
ne des Geräts keine Wärmequelle aufstellen.
für eine gute Zirkulation sorgen.
dersal sollte problemlos aus dem Raum abgeführt werden können.


Hindermissen eithalten.
Für das Raumgerät wird eine Einbauhöhe von mindestens 800 mm empfohlen. Muss vertikal än die Wand installieit werden. Muss vertikal än die Wand installieit werden. Bestellt einstallieit werden. Geräte an Hötzgebäuden mit Metallleisten oder Kabelleisten installieit werden, gemäß den entsprechenden Standrads für elektrische installieit werden, gemäß den entsprechenden Standrads für elektrische installieit werden, gemäß den entsprechenden Standrads für elektrische Partault. Es missen Dämmsfolfe dexwischen gelegt werden.
Das Gerät nicht draußen installieren. Dies ist nur für die Innennstallation entwickelt.
Beim Anschluss des Solarpumpenstationskabels an das Innengerät und die Beim Anschluss des Solarpumpenstations sollte der Abstand zwischen den zwei Gerätlen 2–8 Meter Wern dies nicht berücksichtigt wird, kann es zu Fehlfunktionen des Systems kommen.

AURENGERÄT

ø15,88mm ø6,53mm (5/8*) 5-7,5 20 3 30 30 SDC09C3E5/ ø15,88mm ø6,53mm 5~7,5 20 3 30

Beispiel: Für SDC07C3E5/UD07CE5**
Falls die Länge der Rohrleitungen 20 m ist, sollten 300 g zusätzliches
Kühlmittel beigegeben werden.



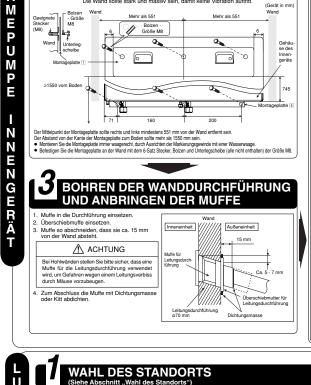

INSTALLATION DES AUSSENGERÄTS

Nach der Wahl des Standorts ist das Gerät entsprechend de dung "Montage von Innen- und Außengerät" zu montieren. It auf einem Betonfundament oder einem stabilen drahmen waagerecht ausrichten und verschrauben

Bei Montage auf dem Dach sind Umwelteinflüsse wie z.B. starke Ninde zu bedenken. Gerät sicher befestigen.

Anschluss an das Außengerät
Leitungslängen bestimmer und Reihre mit einem Rohrschreider zur Länge schreiden. Grab betrimmer und Reihre mit einem Rohrschreider zur Länge schreiden. Teil der Werten der Schreiden nicht eine Werten der Schreiden und Unter der Schreiden und Unter der Schreiden und Unter der Schreiden Beite und Veralle mitig ausschiten und Überwurfmutter mit dem Drehmomentsbußses anzeihen Dabe isind die in der Tabele angegebenen Drehmomente zu beachten.
Die örtlichen Leitungen können in alle vier Richtungen verlegt werden.

Behren Sie Löcher in die Rohrbenden, damit die Leitungen durchpassen.

Stellen Sie sicher, dass Rohrbenden installairt werden, damit kein Regen in das Außengerät gelangen kann. [Entfernen der Verkleidungstatel].

[1] Entfernen Sie die drei Befestigungsschrauben.
[2] Schießen Sie der Verkleidungstatel alwärts, um die Klinken zu Jösen. Anschließend ziehen Sie de Verkleidungstatel zu sich heran, um sie zu entretreren.

SCHNEIDEN UND BÖRDELN DER ROHRE


Schief Oberhache Gerbsen Ungleichm beschädigt dick


ANSCHLIESSEN DER LEITUNG

WAHL DES STANDORTS

ANBRINGEN DER MONTAGEPLATTE

4 MONTAGE DES INNENGERÄTS Installation der Kühlmittelleitung des Innengeräts Vor dem Börden nicht vergessen, die Überwurfmutter (bei sich am Verbindungsteil der Leitungsdurchführung) auf kupferndr zuschleiben (Falls ein lages Pichr verwende Verwenden Sie keine Rohrzange, um die Kühmittellei zu öffenn. Die Überwurfmutter kann zerbrechen Undichtigkeit verursachen. Verwenden Sie einen korre Schraubenschlüssel oder Ringschlüssel. Anschließen der Rohrleitung: sind die in der Tabelle angegebenen Drehmomente zu beachte Leitungslänge (Dre Modell SDC07C3E5/UD07CE5**, SDC09C3E5/UD09CE5** [65 N·m] [18 N·m] ∧ ACHTUNG Installation der Wasserleitung len Sie sicher, dass die Leitungen während der Verlegung nicht durch Gewalt verformt Nann die/der alte Anschlussklemme/Tank der Wärmepumpe verwendet wird, wischen Sie Verwenden Sie einen im Handel erhältlichen Abflu Sie sicher, dass die Leitungen gut Stellen Sie sicher, dass die Le verhindert. Wasser kann aus dem Abflussschlauch tropfen. Deshalb muss sichergestellt werden, dass der Auslass des Schlauchs nicht verschlossen oder verstopft ist. Außenfilter deldeinspeisung) ⚠ ACHTUNG

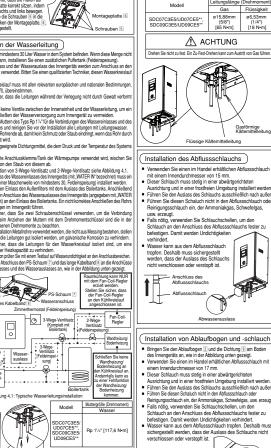

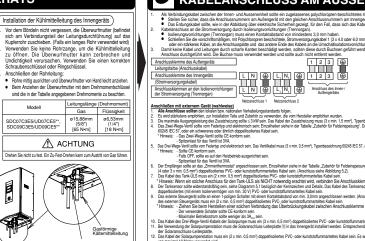

Einen Füllschlauch mit einem Druckstift an die Niederdruckseite der Ladestation und an den Service-Anschluss des 3-Wege-Venti

.

⚠ WARNUNG

→

5 KABELANSCHLUSS AM AUSSENGERÄT

nschließen mit externem Gerät (wahlweise)
Alle Anschlüsse sollten den lokalen bzw. nationalen Verkabelungss

ANSCHLUSSBEDINGUGEN)

ENTFERNEN DER FRONTPLATTE

Bitte folgen Sie den unten aufgeführten Schritten, um die Frontpi zuerst immer die gesamte Stromversorgung (d.h. Stromversorgu des Bollertanks) ausgeschaltet werden. 1. Entlernen Sie der 2 Befestigungsschrauben, die sich unten 2. Ziehen Sie vorsichtig den unteren Teil der Frontplatte zu si 3. Halten Sie der inke und rechte Kante der Frontplatte fest, u

rintigen; 3,0 mm haben.
indiedeten 3,0 mm haben.
indiedeten 3,0 mm haben.
inversorgungskabel 1 (3 x 4.0 der 6.0 mm²), Stromversorgungskabel 2 (3 x 4.0 mm²) Typenbezeichnung 60245 IEC 57
Kabels and Burnsthälsdelborsvorrichtung an (Trennorgan).
sollten diese druch Duchsen geführt werden (befinden sich am Boden des Innengeräts), bevor ein elektrischer auch nicht arfehr werden.

antelltes Kabel sein. von min. 3,0mm angeschlossen werden. (Anschluss siehe Abbildung 5,3). Das Kabel

Den Füllschlauch von der Vakuumumpe und dem Service-Anschluss des 3-Wege-Ventils lösen. Die Verschlusskappe des Service-Anschlusses des 3-Wege-Ventils mittels eines Drehmomentschlüß Nrm anziehen.

ie Ventilkappen von dem 2-Wege- und 3-Wege-Ventil entlernen. Beide Ventile mit einem Sechskartschlüssel (4 mm) auf "OPEN" stellen n sie zu öffnen.

⚠ ACHTUNG

5 KABELANSCHLUSS AM AUSSENGERÄT

Aß Verbindungskabel zwischen der Innen- und Ausseneinheit sollte ein zuglassenes polychloropren-beschichtetes 4 x (4,0 oder 6,0 mm²) Kabel 60245 IEC 57 oder ein schwereres Kabel verwendet werden.

Anschlussklemmen des Innengeräts 1 2 3 Leitungsfarbe

Anschlussklemmen des Außengeräts 1 2 3

EVAKUIEREN DER ANLAGE

Luezo)

Q

BEI INSTALLIERUNG EINER LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE, STELLEN SIE SICHER, DASS DAS INNENGERÄT UND DIE LEITUNGEN FOLGENDERMAßEN ENTLÜFTET WERDEN

Schein Se das Kader im Heiner lausdrung gleiner keinnel gar der Schaltader. Wählen Sie die benötigte Richtung aus und setzen Sie den Schutzring, der im Rubehö mitgeliefert wird, um die Kabel vor scharfen Kanten zu schützen. Nachdem alle Verkabelungen durchgeführt wurden, binden Sie die Kabel und Leitunger mit dem mitgelieferten Bindeband zusammen, so dass sie den Kompressor und die freiliegenden Kupferleitungen nicht berüffren. Setzen Sie die Abdeckung der Steuertafel wieder ein.

KABELISOLIERUNG UND AUSSTATTUNG FÜR DEN ANSCHLUSS Wie bei der Innenausstattung. Für zusätzliche Informationen, siehe in der Abbildung der LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE INNENGERÄT, Abschnitt (§) (KABELANSCHLUSS AM INNENGERÄT)



DETAILS ZUR FÜHRUNG VERBINDUNGSKABEL



Führen Sie bitte die Isolierung der Rohrverbind so durch, wie sie im Montageplan für das Innen-Außengerät zu sehen ist. Umwickeln Sie bitte das isoli Rohrende, damit kein Wasser in die Rohre eindrin

Falls der Ablaufschlauch oder die Verbindungsrohre einem Raum sind (wo sich Kondenswasser bilden kann

KONDENSATABLAUF DES AUSSENGERÄTS

Schlaur

Überprüfen Sie den Betrieb des Überdruckventils, indem Sie den Hebel waagerecht stellen. (Siehe Abbildung, Überdruckventil")
Falls Sie kein klapperndes Geräusch hören (wegen Wasserablauf), kontaktieren Sie Ihren autorisierten Händler. WIE MAN DAS SEITENGEHÄUSE ENTFERNT

PRÜFEN DES WASSERDRUCKS

PRÜFEN DES ÜBERDRUCKVENTILS

RÜCKSETZEN DES ÜBERLASTSCHUTZES (2)

Der Wasserdruck sollte nicht unter 0,05 MPa fallen (mit Überprüfung des Manometers). Falls nötig, Leitungswasser in den Boliertank füllen. Für zusätzliche Informationen zum Befüllen, siehe im Installationshandbuch des Boliertanks

ANPASSUNG DER WASSERDURCHFLUSSRATE gewissern Sie sich vor Einstellung der Wasserdurchflussrate, dass das sergesamtvolumen in dem System mindestens 30 Liter ausmacht.

Die Wasserdunflissrate kan angepasst werden, indem die Geschwindigkeit der Wasserpumpe auf der Wasserpumpe ausgewählt wird. Standardinaßig si eine hohe Geschwindigkeit (II) eingestellt. Falls nötig, kann die Geschwindigkeit auf mittlere Geschwindigkeit (II) und langsame Geschwindigkeit (I) verändert werden (z.B. verringen des Gerätuschs von laufdender Wasser).

Die unten aufgeführte Abbildung zeigt den externen statischen Druck (kPa) über die Wasserdurchflussrate (L/min). RCCB PRÜFEN

WIE MAN DIE ÜBERLASTSCHUTZEINRICHTUNG INSTANDSETZT! Schrift 2 Drücken Sie die Schalttafel weg, nachdem Sie die 2 Richtung entfernt haben.

Schritt 3: Entfernen Sie die Schraube der F

(KABELISOLIERUNG UND AUSSTATTUNG FÜR DEN ANSCHLUSS

Vollständig eingebauter Leiter zu weit vollständig eingeführt

ANNEHMEN VERBOTEN VERBOTEN

Anschlussklemme Empfänger L 9 N 10 COOL 11 HEAT

Abbildung 5,3: Externes Ste

Stellen Sie sicher, dass das RCCB auf "ON" gestellt ist, bevor RCCB geprüft wird. Schalten Sie die Stromversorgung des Innengeräts an. Es kann nur getestet werden, wenn die Stromversorgung zum Innengerät eingeschaltet ⚠ WARNUNG

Seien Sie vorsichtig und berühren Sie keine anderen Teile als die Testtaste RCCB, sobald dem Innengerät Strom zugeführt wird. Sonst besteht die Gefahr von Stromschlägen.

FREISETZEN EINGESCHLOSSENER LUFT IM WASSERKREISLAUF

Stellen Sie den Hebel in die waagerechte Position. (Siehe Abbildung "Überdruckventil") Die eingeschlossene Luft wird mit dem Wasser ausgeleitet. Nach einigen Sekunden stellen Sie den Hebel nach unten, um die Wasserableitung zu untertrechen.
 Wiederholen, ibs das Blubbern aufhört.

AUSDEHNUNGSGEFÄSS-VORDRUCK PRÜFEN

Ein Ausdehnungsgeläß mit 10 LUffkapazität und einem Anfangsdruck von 1 bar wird in Gesamtnenge am Wasser im System sollte unter 200 Lein. (Hinneis: Dies Wessermenge ist nicht im Endvolumen des Geräts eingeschlossen) Falls die Gesamtnenge am Wasser größer 200 List, fügen Sie ein Ausdehnungsgeläß in Halten Ste bei der Installation den Höhenuntreschied des Wassersystemkreisbaufs innerf (innervolumen des gelichent innergeläß ist ungeläht 5 L)

TESTLAUF

en, unterministen Sie einen autoristen Händer. Reinigen Sie nach dem Testlauf den Außenfliter. Setzen Sie ihn nach Abschluss des Reinigungsvorgangs wieder in das Gerät ein.

KORREKTER ABPUMPABLAUF

siges Six streng den unten aufgelühren Schritten für einen korrekten Abgrump Abhad. Espkosionen eind möglich, talls die Schritte nicht nacheinander ausgelührt wer Dicken Six am Schaller ZillerZiller dir der Seberstell, um den PLIMP DOMN-Modas zu beginnet. Bereiben Six das System im PLIMP DOMN-Modas für 10 –15 Minute Nach St. Manzen andere Six das 24 Meyer, dertil vollständig, Dicken Six den Schaller, DEFFOV auf der Steuertalel, um den PLIMP DOMN-Modas zu beenden. Erntemen Six das 14 Meyer, dertil vollständig, Erntemen Six der Minimilielakturg.

WARTUNG

CHECKLISTE

Tritt an ein Bordelwerbindungen Kälternittel aus?

Tritt an ein Bördelwerbindungen költernittel aus?

Wurden die Bördelwerbindungen költer?

Wurde sie Verbindungskeit richtig an gekemm?

Ist dar Kondeneatsblauf in Ordnung?

Ist dar Kondeneatsblauf in Ordnung?

Ist dar Kondeneatsblauf in Ordnung?

Arbeitet der Heitzbertin orman?

Arbeitet der Heitzbertin orman?

Arbeitet die Shattlatel LOD normal?

Tritt während des Testaufs am Innengerät Wasseraushritt a

DEUTSCH

F614563-1 (%) GEDRUCKT IN MALAYSIA